

Памятка по работе ККМ МИНИКА 1102МИК

1. После включения необходимо дождаться даты



Жмем **ИТ**

2. Появится текущее время



Жмем **ИТ**

3. Появится знак ?



Жмем **ИТ** и **000000**

4. Появится **0.00**



Мы вошли в кассовый режим. Первоначально необходимо открыть смену, для чего нужно нажать клавишу **ИТ** и дождаться, пока выйдет контрольно-кассовый чек открытия смены. После чего приступаем к оформлению контрольно-кассовых чеков.

Без открытия смены ККМ не позволит оформлять чеки и будет отображать на экране ошибку (**Err 76**), сопровождаемую звуковым сигналом



Для исправления этой ошибки необходимо нажать **С** и затем **ИТ** для открытия смены.

5. После открытия смены приступаем к оформлению чеков.

В ККМ имеется режим работы по секциям и с кодами цен. В зависимости от режима работы порядок нажатия клавиш ККМ отображен ниже

Работа по секциям

Чек на одну продажу

Сумма-Секция-ИТ

Чек на несколько продаж

Сумма-Секция-Сумма-Секция-ИТ

Чек на N кол-во товаров

Сумма-*Кол-во-Секция-ИТ

Чек на N кол-во нескольких товаров

Сумма-*Кол-во-Секция-Сумма-*Кол-во-Секция-ИТ

Возврат

АН/ВЗ(появится Fd)-Номер чека-ИТ-Сумма-Секция-ИТ

Работа с кодами цен**Чек на одну продажу**

00-КЦ-ИТ-Сумма-Секция-ИТ

Чек на несколько продаж

00-КЦ-ИТ-Сумма-Секция-00-КЦ-ИТ-Сумма-Секция-ИТ

Чек на N кол-во товаров

00-КЦ-*Сумма-Секция-Кол-во-ИТ-ИТ

Чек на N кол-во нескольких товаров

00-КЦ-*Сумма-Секция-Кол-во-ИТ-00-КЦ-*Сумма-Секция-Кол-во-ИТ-ИТ

Возврат


АН/ВЗ(появится Fd)-ИТ-Номер чека-ИТ-00-КЦ-ИТ-Сумма-Секция-ИТ

Для оформления любого чека по безналичному расчету перед последним нажатием ИТ нажать клавишу Повч, на экране **БНАЛ?**, закрыть чек нажатием ИТ

В случае обнаружения ошибки ввода каких либо данных после нажатия Секции, но до нажатия ИТ, нажать АН/ВЗ и ИТ для аннуляции чека

7. Отчет без гашения ОБГ? (X-отчет)

Нажимаем клавишу РЖ, пока на экране не появится ОБГ?

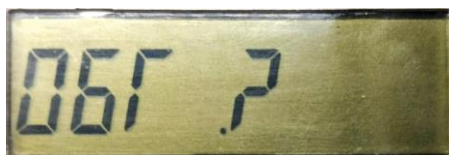

Жмем ИТ и 000000, на экране появится ОБГ1?



Жмем ИТ и распечатывается промежуточный отчет

8. Суточный отчет ОСГ? (Z-Отчет)

Нажимаем клавишу РЖ, пока на экране не появится ОСГ?



Жмем ИТ и 000000, на экране появится **0СГ1?**



Жмем ИТ и распечатывается суточный отчет. По завершению печати ККМ выключаем

В случае отображения на экране ККМ ошибки 88 (**Err 88**), необходимо произвести закрытие смены (суточный отчет)